

DECOR

TRAVI EFFETTO LEGNO
INTERIOR DESIGN



TEL

TRAVI EFFETTO LEGNO



BR-01 DARK •

lunghezza: 1000/2000/3000/4000
x 90 x 60 mm

misure interne: 40 x 35 mm



BR-01 LIGHT •

lunghezza: 1000/2000/3000/4000
x 90 x 60 mm

misure interne: 40 x 35 mm



BR-01 WHITE •

lunghezza: 1000/2000/3000/4000
x 90 x 60 mm

misure interne: 40 x 35 mm





TEL /

BR-02 DARK •

lunghezza:1000/2000/3000/4000
x 120 x 120 mm

misure interne: 90 x 55 mm



BR-02 LIGHT •

lunghezza:1000/2000/3000/4000
x 120 x 120 mm


misure interne: 90 x 55 mm



BR-02 WHITE •

lunghezza:1000/2000/3000/4000
x 120 x 120 mm

misure interne: 90 x 55 mm

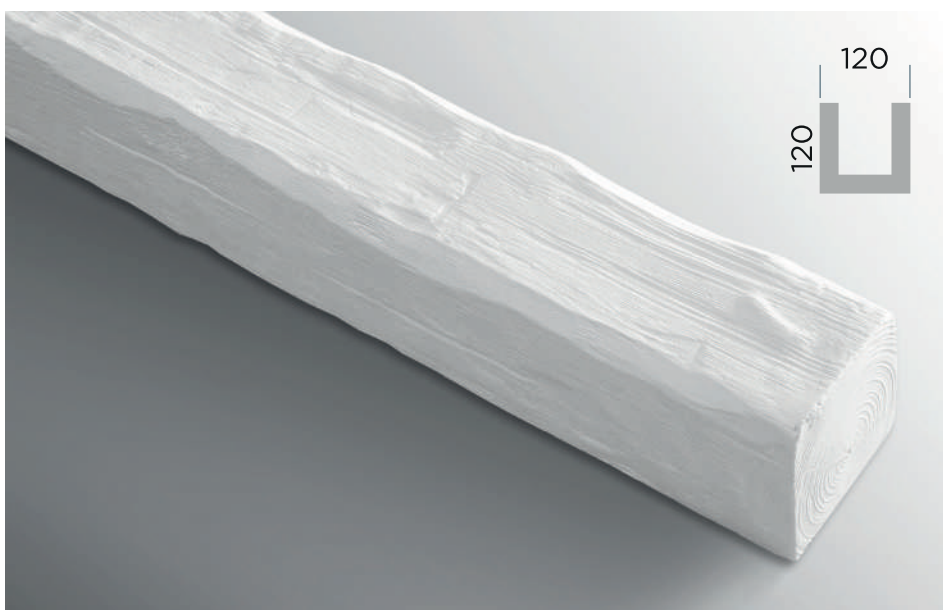

TRAVI RUSTICHE

EFFETTO LEGNO



BR-03 DARK •

lunghezza:1000/2000/3000/4000
x 200 x 130 mm

misure interne: 130 x 100 mm



BR-03 LIGHT •

lunghezza:1000/2000/3000/4000
x 200 x 130 mm

misure interne: 130 x 100 mm



BR-03 WHITE •

lunghezza:1000/2000/3000/4000
x 200 x 130 mm

misure interne: 130 x 100 mm





BR-04 DARK •

lunghezza:1000/2000/3000/4000
x 190 x 170 mm

misure interne: 140 x 115 mm



BR-04 LIGHT •

lunghezza:1000/2000/3000/4000
x 190 x 170 mm


misure interne: 140 x 115 mm



BR-04 WHITE •

lunghezza:1000/2000/3000/4000
x 190 x 170 mm

misure interne: 140 x 115 mm

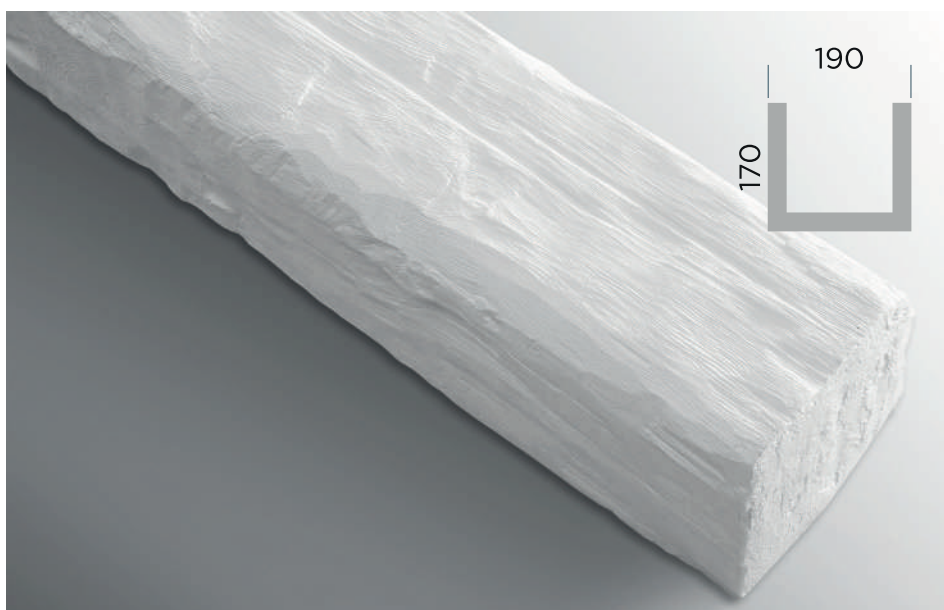

TEL

TRAVI EFFETTO LEGNO




DR-01 DARK •
2600 x 130 x 28 mm
misura interne: 77 x 17 mm




DR-01 LIGHT •
2600 x 130 x 28 mm
misura interne: 77 x 17 mm



DR-01 WHITE •
2600 x 130 x 28 mm
misura interne: 77 x 17 mm

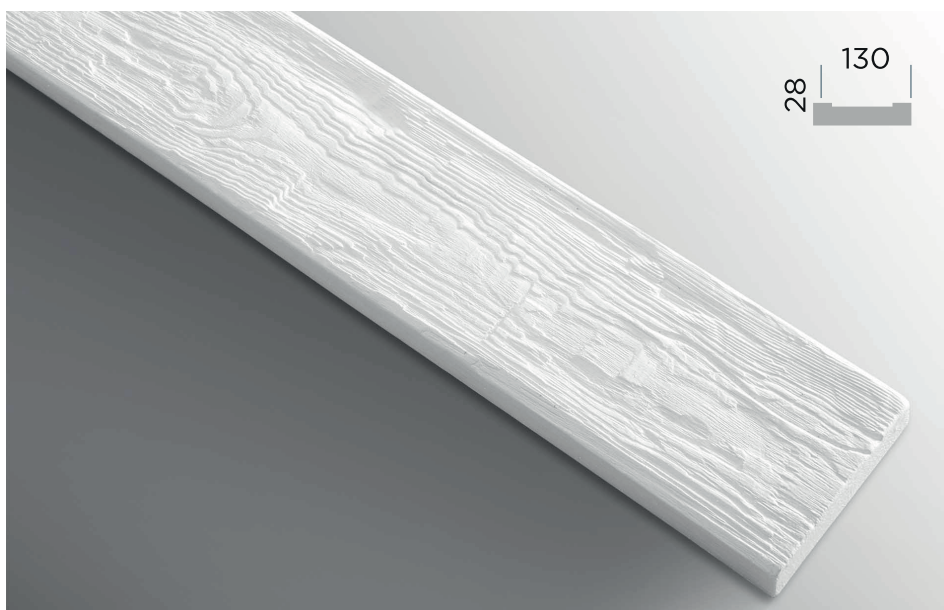


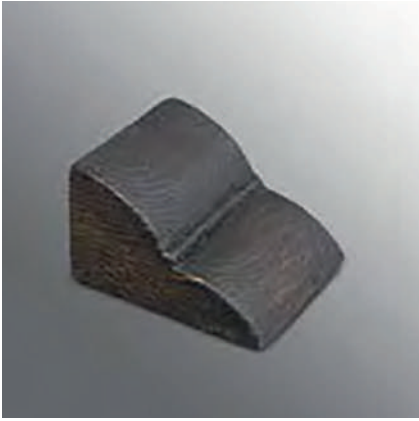

| KR-01 DARK • 



| KR-01 LIGHT • 

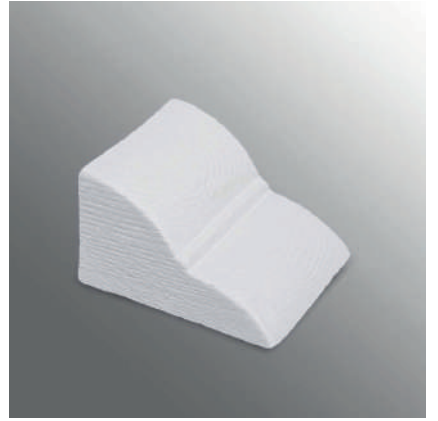


| KR-01 WHITE • 



| KR-02 DARK • 



| KR-02 LIGHT • 



| KR-02 WHITE • 



| KR-03 DARK • 



| KR-03 LIGHT • 



| KR-03 WHITE • 

TRP




TEL

TRAVI EFFETTO LEGNO





INSTALLAZIONE TRAVI RUSTICHE

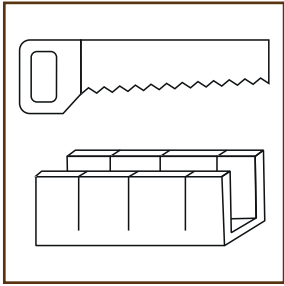


1. Preparare una scatola per tagli obliqui, una sega e l'adesivo di montaggio Titan Akryl insieme a una pistola per cartucce.

L'accorciamento e il taglio di travi, assi e mensole devono essere eseguiti con una sega a denti fini.


Lucidare i bordi tagliati con carta vetrata.

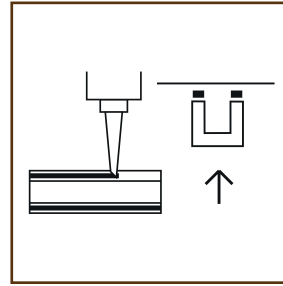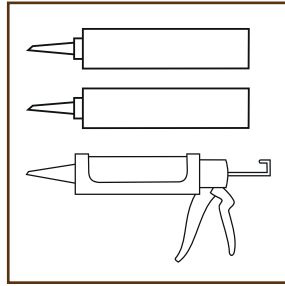

2. Applicare l'adesivo di montaggio Titan Akryl sugli elementi delle travi o dei pannelli nei punti indicati.

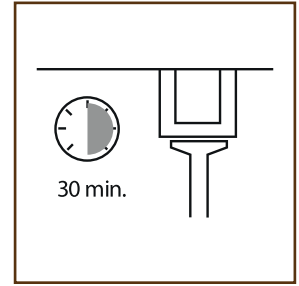

3. Sostenere le travi o i pannelli incollati al soffitto finché la colla non fa presa [circa 30 minuti]. Verificare la forza dell'incollaggio prima di rimuovere il supporto.

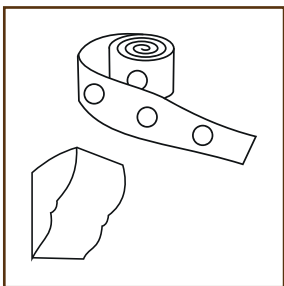

4. Fissare le traverse o i pannelli dopo che l'incollaggio degli elementi principali è completamente asciutto.

Nel caso della collezione di travi e tavole RUSTICHE, si consiglia di rifinire l'assemblaggio con mensole e accessori dedicati.

La loro installazione deve essere eseguita con un adesivo di montaggio universale.

- OM-01
FASCIA CHIODATA
lunghezza: 1000 mm
larghezza: 40 mm



TASSELLO TRAVE
RUSTICA BR-01



TASSELLO TRAVE
RUSTICA BR-02



TASSELLO TRAVE
RUSTICA BR-03 E 04

DECOR



www.decor.srl