

1

CAMPO DI
APPLICAZIONE

2

SUPPORTI

3

POSA

4

MESSA IN SERVIZIO /
CIRCOLAZIONE

5

PULIZIA/GARANZIA

IMPORTANTE

Questo pavimento è riservato a un uso residenziale e commerciale (uffici, piccoli negozi, ecc.) e non deve essere utilizzato nei seguenti casi: verande, locali con temperature anche inferiori a 15 °C, riscaldamento a pavimento reversibile o con temperatura massima superiore a 28 °C, pavimenti con fessure, risalita di umidità, pannelli a scaglie orientate

In presenza di caldo intenso, si consiglia di oscurare eventuali vetrate/lucernari per evitare la dilatazione del prodotto.

Si sconsiglia l'uso di un sottofondo.

Per maggiori informazioni tecniche rivolgersi a uno specialista.

IMPORTANTE: le informazioni contenute nel presente documento sono valide a decorrere dal giorno: 01/12/2018, ma possono essere modificate senza preavviso. Tenendo conto delle continue innovazioni tecniche, sarà cura del cliente, prima della posa, verificare presso i propri referenti Gerflor che il presente documento sia effettivamente quello più aggiornato.

SENSO EASY

PREMIUM

1

2

3

4

5

CAMPO DI
APPLICAZIONE


SUPPORTI

POSA

MESSA IN SERVIZIO /
CIRCOLAZIONE

PULIZIA/GARANZIA


1. INFORMAZIONI GENERALI

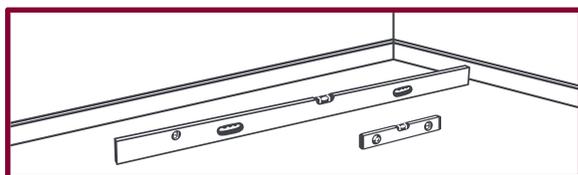


La posa deve essere effettuata su un supporto piano, pulito, asciutto e solido.



Il supporto deve essere asciutto e non deve presentare rischi di risalita dell'umidità. Se necessario, effettuare un test di controllo

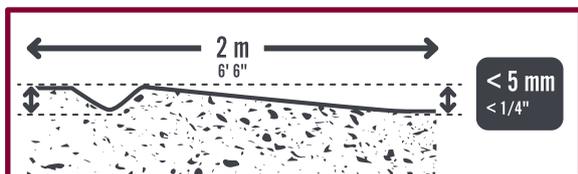

La planarità, misurata con una staggia di 2 m, deve essere <math>< 5 \text{ mm}</math>.

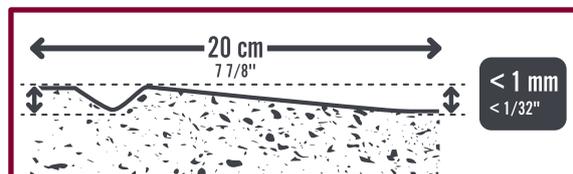

Il supporto non deve presentare dislivelli > 1 mm/20 cm.

2. RACCOMANDAZIONI PER TIPO DI SUPPORTO

Supporto

Condizioni

Piastrellatura	✓	Se giunto <math>< 4 \text{ mm}</math> di larghezza e <math>< 1 \text{ mm}</math> di profondità. In caso contrario, applicare un rivestimento di lisciatura per evitare la comparsa dei giunti di piastrellatura (telegraphing). Carteggiare e applicare un primer.
Moquette / Pavimento laminato	✗	Rimuovere il rivestimento e, laddove il pavimento presentasse troppe irregolarità, procedere a una rifinitura.
Pavimento in pannelli a scaglie orientate	✗	Avvitare un pannello di rinforzo sopra.
Sottofondo	✗	Rimuovere il sottofondo e, laddove il pavimento presentasse troppe irregolarità, procedere a una rifinitura.
Pavimento con riscaldamento ad acqua calda	✓	Massima 28-C.
Pavimento radiante elettrico e pavimento reversibile	✗	-
Pavimento in vinile compatto / isofonico / Pavimento laminato	✗	Rimuovere il rivestimento e l'eventuale sottofondo. Se necessario, applicare un rivestimento di lisciatura.
Pavimento in cemento, cemento dipinto, cemento rifinito, massetto fluido a base di cemento	✓	Se tasso di umidità <math>< 3\%</math>, senza fessure. Se il pavimento presenta troppe irregolarità, procedere a una rifinitura.
Massetto in anidrite	✓	Se tasso di umidità <math>< 0,5\%</math>. Rimuovere il lattime di cemento dalla superficie e applicare un primer per massetto in anidrite.
Parquet in legno massiccio e pannelli in legno	✓	Parquet in legno massiccio incollato: rimuovere. Parquet su listelli: avvitare un pavimento di rinforzo.

PAVIMENTO RESIDENZIALE

Gerflor®

SENSO EASY

PREMIUM

1

CAMPO DI
APPLICAZIONE

2

SUPPORTI

3

POSA

4

MESSA IN SERVIZIO /
CIRCOLAZIONE

5

PULIZIA/GARANZIA

1. PRIMA DELLA POSA

Prima di procedere alla posa del pavimento, si consiglia di esaminarlo per individuare eventuali difetti estetici.

Per garantire l'uniformità dei colori, la posa in una stanza deve avvenire a partire da uno stesso lotto di produzione, riportato sull'imballaggio.

La temperatura della stanza durante la posa deve essere compresa tra 15 °C e 26 °C.

I listelli o le piastrelle devono essere tolti dall'imballaggio e posati, con il lato decorato verso l'alto, nel locale di destinazione almeno 24 ore prima della posa.

Prima della posa, pulire la superficie.



2. ATTREZZI E MATERIALE



Cutter



Metro a nastro




Riga in metallo



Guanti da taglio

3. DIREZIONE DI POSA

Le piastrelle/i listelli, nei locali di posa, devono essere orientati verso il muro della finestra principale o in senso longitudinale.

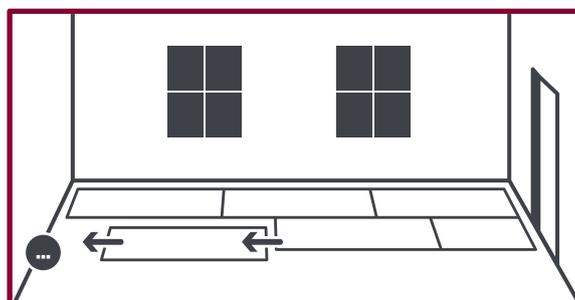

SENSO EASY

PREMIUM

1

CAMPO DI
APPLICAZIONE

2

SUPPORTI

3

POSA


4

MESSA IN SERVIZIO /
CIRCOLAZIONE

5

PULIZIA/GARANZIA

4. POSIZIONAMENTO DEGLI ASSI

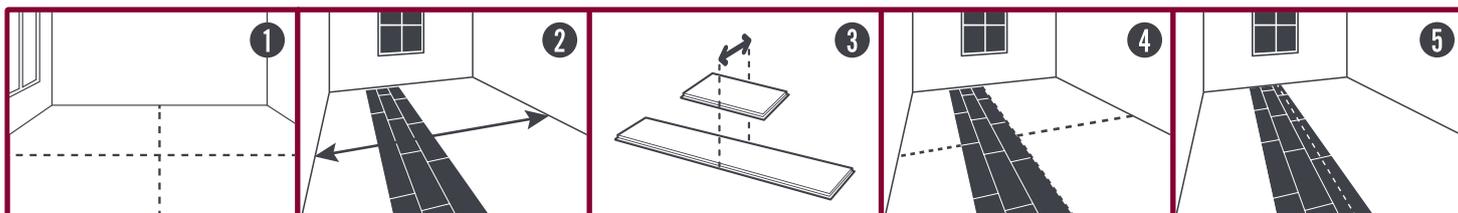

- 1 *Dividere il locale in 4 parti tracciando 2 assi perpendicolari che si intersecano al centro dello stesso.*
- 2 *Misurare il lato del locale perpendicolare alla direzione di posa.*
- 3 *Dividere questa misura per la larghezza della piastrella/del listello. Arrotondare all'unità superiore.*
- 4 *Se il numero dei pezzi da posare è pari, iniziare la posa con un listello/una piastrella da entrambi i lati dell'asse tracciato.*
- 5 *Se il numero è dispari, iniziare la posa con un listello/una piastrella a cavallo dell'asse tracciato.*

5. APPLICAZIONE DEL PRIMER

 Primer universale di BOSTIK

www.gerflor.com

The diagram illustrates primer application for various flooring types and substrate conditions:

- CERAMIC**: For substrates with a thickness of $> 4 \text{ mm}$ ($1/4''$) and a roughness of $> 1 \text{ mm}$ ($3/16''$), primer application is required. For substrates with a thickness of $< 4 \text{ mm}$ ($1/4''$) and a roughness of $< 1 \text{ mm}$ ($1/16''$), primer application is not required.
- PVC-LINO-TEXTILE**: Primer application is required for all cases.
- LAMINATE/OUSTRATIFE**: Primer application is required for all cases.

Each case shows a substrate icon, a primer bottle, and a roller icon with a checkmark indicating the application step.

PAVIMENTO RESIDENZIALE

Gerflor®

SENSO EASY

PREMIUM

1

CAMPO DI
APPLICAZIONE

2

SUPPORTI

3

POSA

4

MESSA IN SERVIZIO /
CIRCOLAZIONE




5

PULIZIA/GARANZIA

6. POSA


A/ Posa dei listelli

- Posare i listelli su un supporto pulito.
- Cominciare la posa lungo l'asse longitudinale.
- Rimuovere il foglio protettivo.
- Premere forte il listello dal centro verso l'esterno.

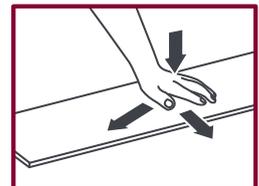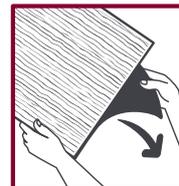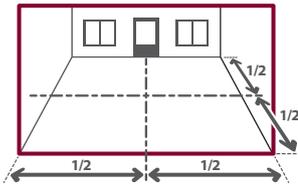

I listelli devono essere sfalsati di almeno 25 cm, idealmente di $1/3$ della loro lunghezza.

Sul perimetro del locale e intorno a oggetti fissi, lasciare un gioco periferico di massimo 1-2 mm.

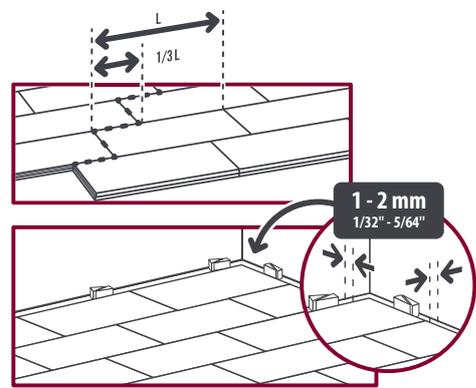


B/ Posa delle piastrelle

- Posare le piastrelle su un supporto pulito.


Formato quadrato

- Partire da uno degli angoli retti formati dall'intersezione dei 2 assi al centro del locale.
- Verificare la corretta giunzione tra le piastrelle.

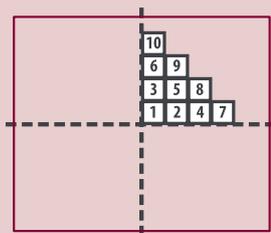

Formato rettangolare



- Applicare le piastrelle a cassero seguendo gli assi sul supporto.
- Verificare la corretta giunzione tra le piastrelle.

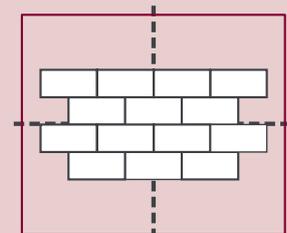

Anche le piastrelle quadrate possono essere disposte a cassero.

- Rimuovere il foglio protettivo.
- Premere forte la piastrella dal centro verso l'esterno.

Sul perimetro del locale e intorno a oggetti fissi, lasciare un gioco periferico di massimo 1-2 mm.

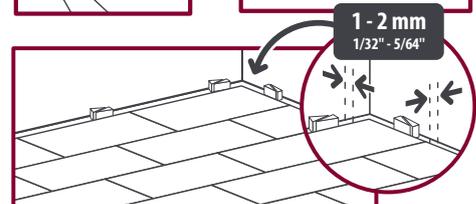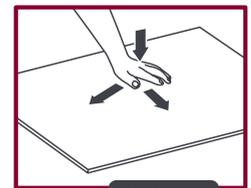

SENSO EASY

PREMIUM

1

CAMPO DI
APPLICAZIONE

2

SUPPORTI

3

POSA

4

MESSA IN SERVIZIO /
CIRCOLAZIONE

5





PULIZIA/GARANZIA

7. RITAGLIO

Distribuire equamente i ritagli di piastrelle/listelli lungo il perimetro. Il ritaglio si esegue con un cutter:

- Fare uno o più passaggi superficiali con la lama dritta del cutter.
- Piegarlo il listello/la piastrella per romperlo/a.

Per le finiture nei bagni (sanitari, ecc.), attorno ai punti acqua e lungo il perimetro del locale, si raccomanda di applicare un sigillante poliuretano o MS Polymer.

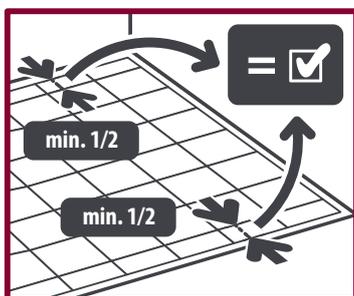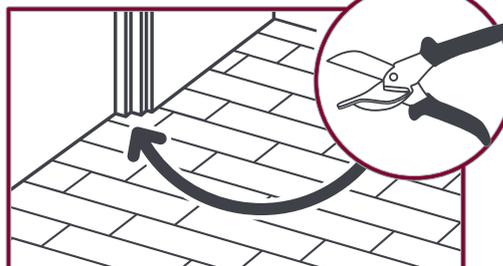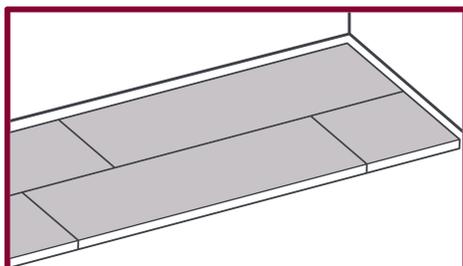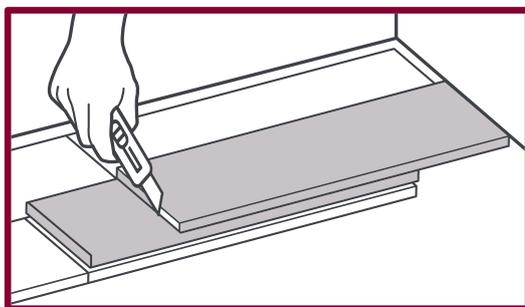

CONSIGLIO: per i ritagli attorno a punti difficili da raggiungere, come in prossimità degli infissi, utilizzare una cesoia per tagli obliqui.

SENSO EASY

PREMIUM

1

CAMPO DI
APPLICAZIONE

2

SUPPORTI

3

POSA

4

MESSA IN SERVIZIO /
CIRCOLAZIONE



5

PULIZIA/GARANZIA

Dopo l'installazione, la messa in servizio è **immediata**.

Precauzioni per l'uso: applicare piedini di plastica o di feltro sotto le gambe dei mobili o sotto gli oggetti pesanti. Proteggere le piastrelle/i listelli da fonti di calore ed eventuali schizzi. Evitare assolutamente i piedini in gomma (per tavoli, sedie, divani, ecc.), e i tappeti per l'ingresso con fondo in gomma.

Applicare piedini in feltro.

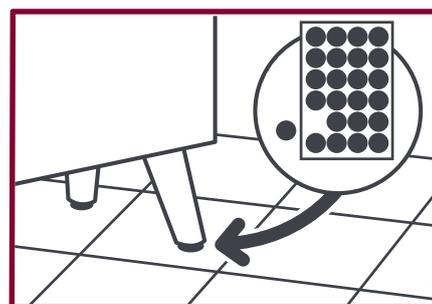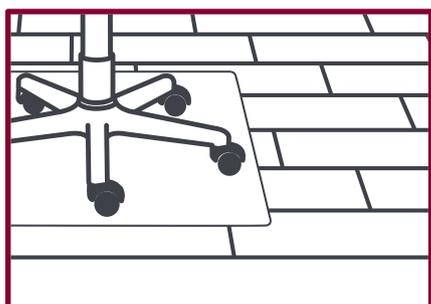

1

CAMPO DI
APPLICAZIONE

2

SUPPORTI

3

POSA

4

MESSA IN SERVIZIO /
CIRCOLAZIONE

5

PULIZIA/GARANZIA

Pulizia del pavimento: aspirapolvere o straccio umido. Detergente tradizionale non abrasivo.

Macchie resistenti: candeggina diluita, acquaragia, alcool o succo di limone.


Macchie ostinate (inchiostro, pomodoro, senape, sangue, barbabietola, mercurocromo): lasciare agire della candeggina diluita per qualche minuto, senza strofinare, e sciacquare abbondantemente. Ruggine: pulire con antiruggine per tessuti e sciacquare abbondantemente.

Grasso, penna, pennarello: strofinare leggermente con un panno imbevuto di acquaragia e sciacquare abbondantemente.


Precauzioni per la manutenzione: evitare assolutamente l'uso di acetone e di solventi clorurati (es.: tricloroetilene). Non utilizzare mai cere o vernici vetrificanti.

La garanzia commerciale Gerflor per i prodotti a uso domestico è disponibile sul sito www.gerflor.fr

Sostituzione di un listello/una piastrella:

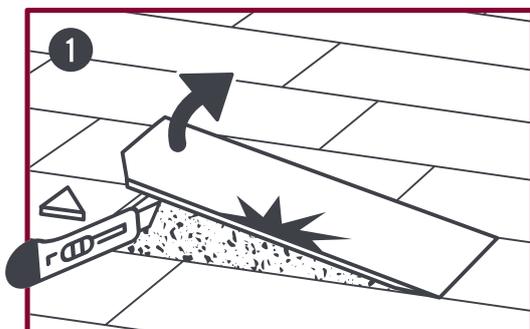

Tagliare con il cutter partendo dall'angolo.
Rimuovere il listello/la piastrella.

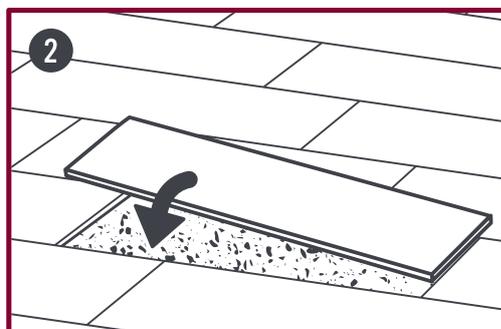

Quindi posizionare nuovamente un listello/
una piastrella e premere forte dal centro verso
l'esterno.

NOTA:

L'eventuale dilatazione tra i giunti delle piastrelle/dei listelli è un fenomeno naturale dovuto all'invecchiamento del prodotto e non richiede alcun intervento di riparazione.